



## Коробка базы

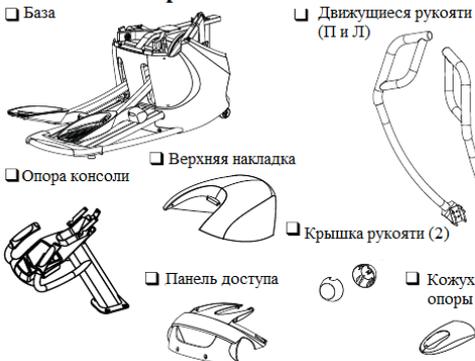


## Крепежи базы

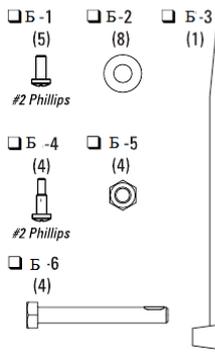


## Коробка консоли Q37x



## Коробка консоли Q37xi

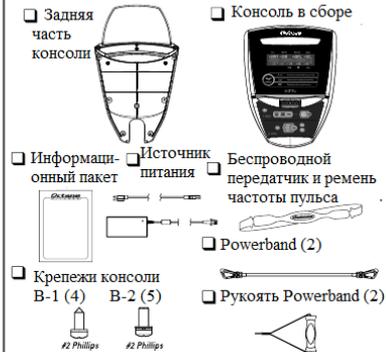

### А Движущиеся Рукояти

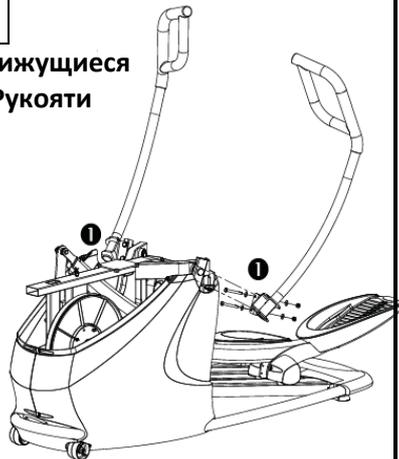


1. Прикрепите рукоять на ступицу с помощью Б-6 (2шт) между болтом и обеими сторонами кронштейна; закрепите с помощью Б-5 (2шт); затяните (20 ft-lb).

### Б Регулировка движущихся Рукоятей (опционально)



- Настройте движущиеся рукояти на «2» длинее или короче:
1. Держите рукоять, снимите гайку и возвратную сцепку (отверстия ближе к пользователю – движение короче).
  2. Замените гайку, затяните (33 ft-lb). Повторите для второй рукояти. Рукояти должны быть установлены одинаково.

### В Опора и консоль в сборе

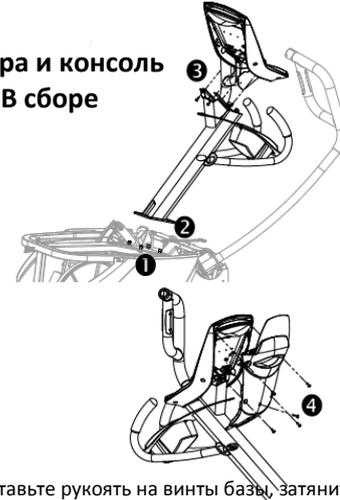

1. Поставьте рукоять на винты базы, затяните.
2. Присоедините коннектор проводов (к опоре базы, 1шт); прикрепите провода к раме с помощью Б-3.
3. Присоедините провода консоли (2) и провод заземления. Поставьте консоль в сборе на опору и присоедините с помощью В-1 (4шт). Присоедините источник питания к тренажеру и розетке. Проверьте работу консоли и мотора.
4. Присоедините заднюю часть консоли в сборе. Установите их вместе наверх. Закрепите заднюю часть консоли с помощью В-2 (5шт).

### Г Панель доступа и Крышки рукоятей




1. Закрепите заднюю часть панели с помощью Б-1 (2шт.)
2. Закрепите стороны панели с помощью Б-1 (2шт).
3. Установите крышки рукоятей.

### Д Верхняя накладка и Кожух опоры



1. Придерживая нижнюю грань, отогните верхнюю накладку.
2. Прикрепите верхнюю накладку с помощью Б-4 (2шт)
3. Обкрутите кожух опоры вокруг опоры, засуньте под панель доступа.

### Е Настройки уровня и пользователя

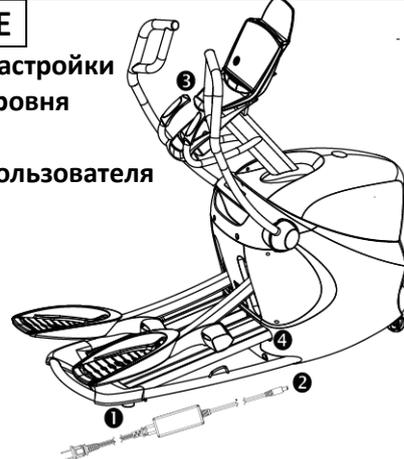

5. Настройте уровень, убедитесь, что гайка затянута.
6. Присоедините источник питания к тренажеру и розетке.
7. Закончите настройки пользователя (нажмите и удерживайте Уровень (level) (▲/▼) - См. Инструкцию пользователя.
8. Перед первым использованием и при необходимости протирать дорожки тканью и мягким мыльным раствором.